

SW B2522.4



Условия измерения:

Лицевая панель корпуса акустической системы - 300*440 (мм.)

Внутренний объем не заполнен звукопоглотителем.

Незаглушенное помещение.

Головка закреплена на лицевой поверхности ящика.

Микрофон расположен на оси головки на расстоянии 400 мм. от верхней точки подвеса головки.

Импульсный MLS метод измерения АЧХ.




Сглаживание АЧХ в 1/6 октавных полосах.

Подключение одной катушки динамической головки

Объем корпуса 30 литров.

Фильтр отсутствует.

Данные измерения являются справочным материалом, показывающим возможности применения головки B2522.4 в автомобильных НЧ АС "сабвуферах". Приведенные материалы не учитывают акустическое влияние салона автомобиля

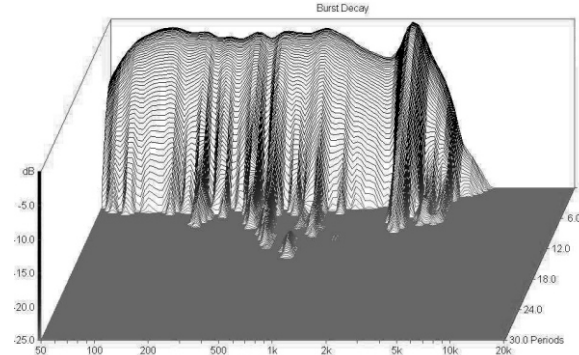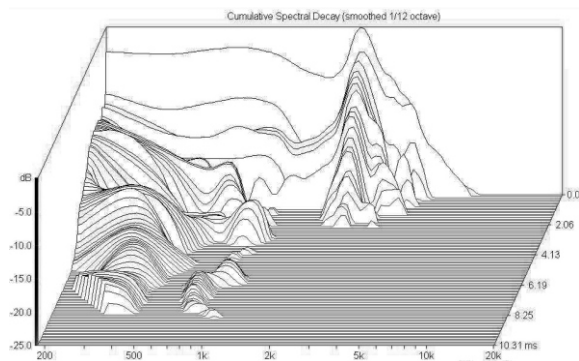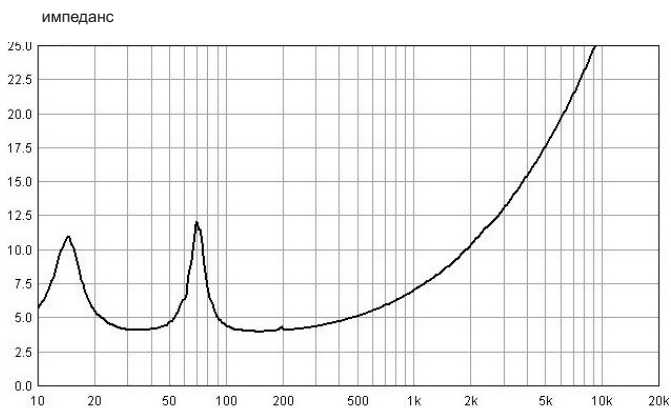

ACA

Тф. 8-484-2-72-80-88
www.asalab.net
PUH@kaluga.ru