


MB1323.4

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ

REV 4.09.2009

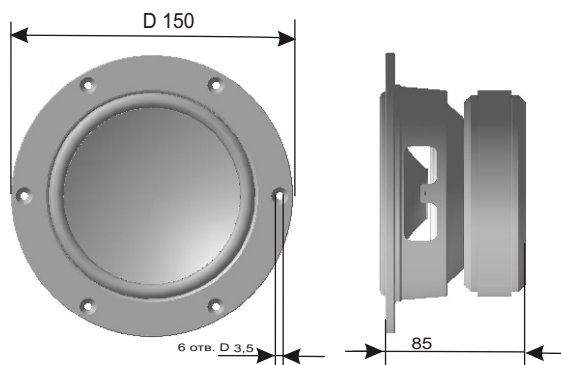

Головка динамическая MB1323.4:..lov-midrange/средне-низкочастотная	
Размер мм./дюйм:.....	130/5
Диапазон частот, Гц:.....	54-3500
Номинальный диапазон частот, Гц:.....	54-2500
Номинальное сопротивление, Ом:.....	4
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:.....	54
Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:.....	6,2
Total Q faktor/Добротность полная. Qts:.....	0,516
Mechanical Q/Добротность механическая. Qms:.....	3,52
Electrical Q/Добротность электрическая. Qes:.....	0,61
Moving mass/Приведенная масса. Mms , g:.....	11,39
Compliance/Гибкость Cms, mm/H:.....	0,76
ResistanceRms/KkG/с:.....	1,09
Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:.....	75,4
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:.....	87,9
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:.....	88
DC vois coil resistance Re/Сопротивление, Ом:.....	3,3
Vois coil inductance Le/Индуктивность, мН/1000:.....	0,65
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:.....	4
BL factor. N/A:.....	4,59
Nominal power Pe/Ном. мощн., watts:.....	75
Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm:.....	6

Технические параметры


Диаметр звуковой катушки, мм. :.....	26,5
Материал каркаса:.....	алюминий
Количество слоёв намотки:.....	2
Материал провода:.....	медь
Диффузор:.....	алюмокерамика
Подвес:.....	пенополиуретан
Рама/фланец:.....	сталь
Цвет :.....	чёрный
Магнит:.....	феррит стронция
Размер магнита:.....	d110*20
Керн:.....	T-образный
Отверстие в керне:.....	12
Наружный диаметр, мм. :.....	150
Посадочный диаметр, мм. :.....	126
Высота, мм. :.....	85
Установочный диаметр, мм.:.....	116
Масса , Кг:.....	2,2

Применение

НЧ звено в многополосных акустических системах

Оформление:.....	фазоинвертор
Объём корпуса, Литр:.....	10
Частота настройки фазоинвертора F, Герц:.....	48
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:.....	42,2
Диаметр порта D, мм:.....	40
Длина порта L, мм:.....	119
Оформление:.....	закрытый ящик
Объём корпуса, Литр:.....	5,2
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:.....	80

MB1323.4

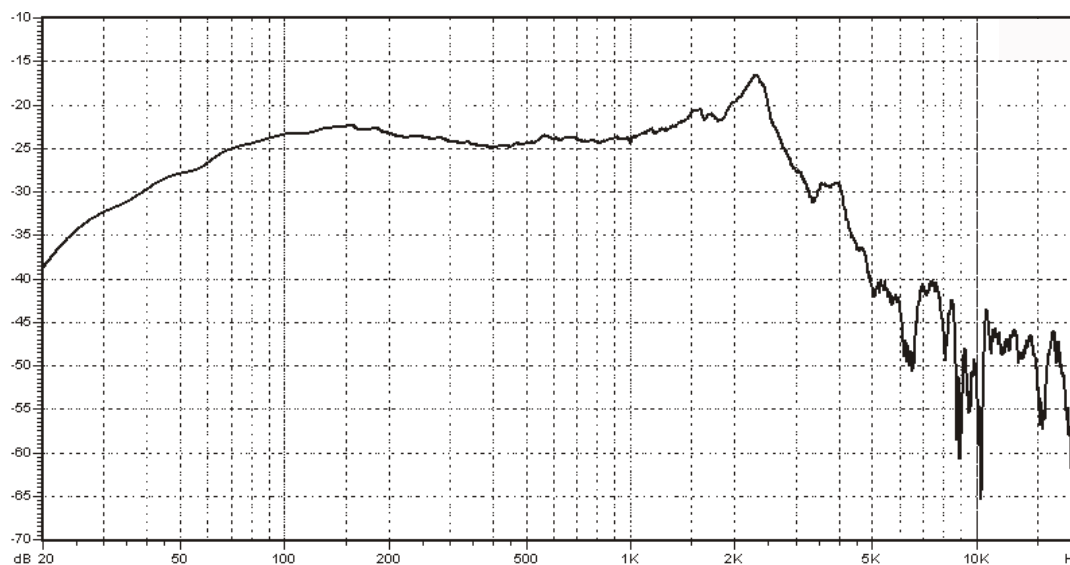

MB1323.4



Тф. 8-484-2-72-80-88
WWW.ASALAB.NET
PUH@kaluga.ru