
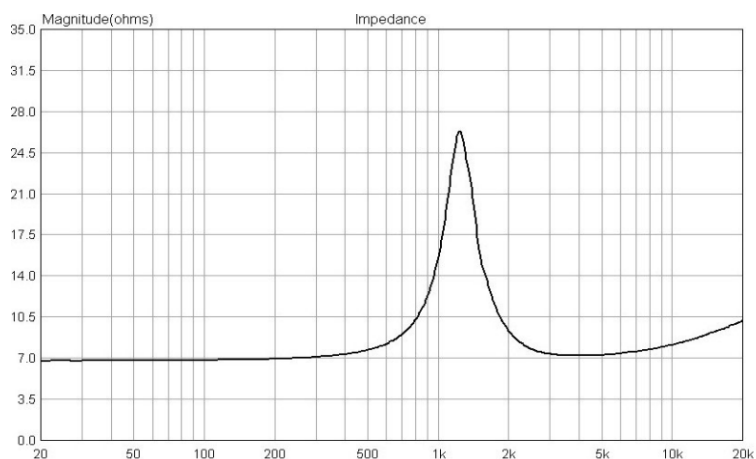
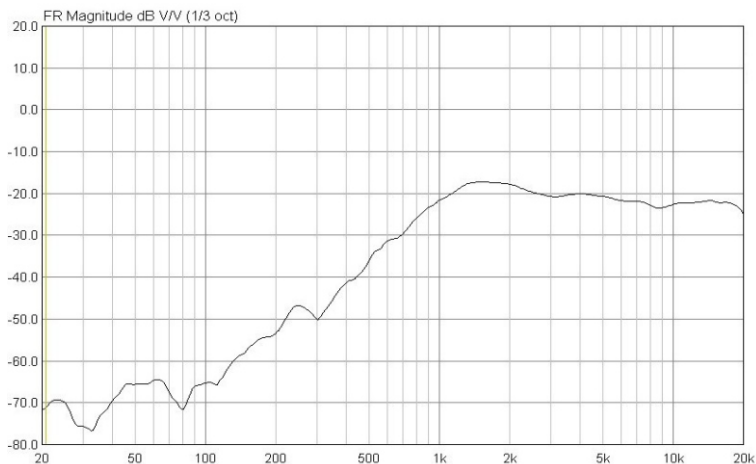


T280.8

ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

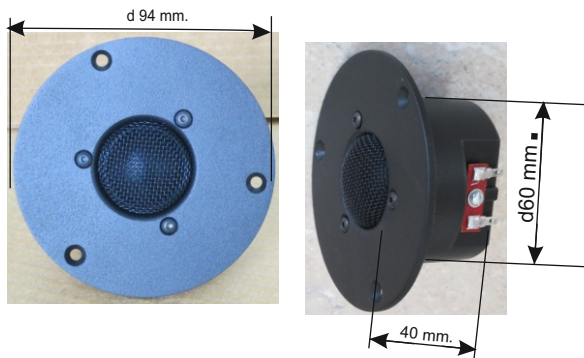

Изаучатель T268:	TWEETER/высоочастотный
Размер мм./дюйм:	26/1
Диапазон частот, Гц:	2000-20000
Номинальный диапазон частот, Гц:	2500-20000
Неравномерность АЧХ, dB +/- в диапазоне 2,5-18,5 кГц:	2.0
Номинальное сопротивление, Ом:	8
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:	1200
Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:	
Total Q faktor/Добротность полная, Qts:	0,86
Mechanical Q/Добротность механическая, Qms:	3,05
Electrical Q/Добротность электрическая, Qes:	1,15
Moving mass/Приведенная масса, Mms, г:	
Compliance/Гибкость Cms, mm/H:	
Resistance Rms/KkG/c:	
Piston area/Площадь излучения Sd, см.кв.:	
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:	91,5
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:	91
DC vois coil resistance Re/Сопротивление, Ом:	6,6
Vois coil inductance Le/Индуктивность, мН:	0,031
R2/Сопротивление, Ом:	
L2/Индуктивность, мН:	0,040
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:	8
BL factor. N/A:	
Nominal power Pe/Ном. мощн., watts/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц:	75
Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm:	0,5

Технические параметры

Диаметр звуковой катушки, мм.:	26
Материал каркаса:	алюминий
Количество слоёв намотки:	2
Материал провода:	медь
Диффузор:	шёлк
Подвес:	шёлк
Магнит:	сплав неодима
Размер магнита:	d56*5
Керн:	Т-образный
Наружный диаметр, мм.:	94
Посадочный диаметр, мм.:	60
Высота, мм.:	40
Масса, Кг.:	0,24

Применение.

Использование в качестве излучателя для высокочастотных динамических головок, для ремонта и др. звуковоспроизводящих устройствах.

Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном от 2000 Гц. при применении фильтра второго порядка.

Примечание.

Метод изиерения MLS.

АЧХ головки сняты в не заглушенном помещении с расстояния 0,5 м. Головка установлена в корпусе АС Бетта.



калуга
т./ф. 8-902-394-02-45
WWW.ASALAB.NET
acalab@mail.ru