


T260.8

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ

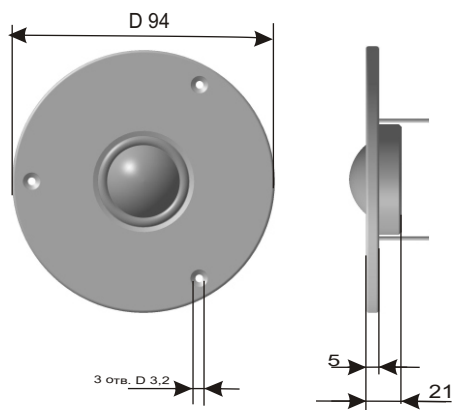



Головка динамическая T260.8:	TWETTER/высокочастотная
Размер мм./дюйм:	26/1
Диапазон частот, Гц:	12500-22000
Номинальный диапазон частот, Гц:	3500-22000
Номинальное сопротивление, Ом:	8
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:	1350
Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:	
Total Q faktor/Добротность полная. Qts:	
Mechanical Q/Добротность механическая. Qms:	
Electrical Q/Добротность электрическая. Qes:	
Moving mass/Приведенная масса. Mms, g:	
Compliance/Гибкость Cms, mm/H:	
Resistance Rms/ KkG/с:	
Piston area/Площадь излучения Sd, см.кв.:	
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:	91
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:	91
DC vois coil resistance Re/Сопротивление, Ом:	7,2
Vois coil inductance Le/Индуктивность, мH/1000:	
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:	8
Nominal power Pe/Ном. мощн., watts/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц:	150
Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm.:	0,5

Технические параметры

Диаметр звуковой катушки, мм.:	26
Материал каркаса:	алюминий
Количество слоёв намотки:	2
Материал провода:	медь
Диффузор:	шёлк
Подвес:	шёлк
Рама/Фланец:	сталь
Цвет:	чёрная шагрень
Магнит:	сплав неодима
Размер магнита:	d25*5
Керн:	T-образный
Отверстие в керне:	-
Наружный диаметр, мм.:	94
Посадочный диаметр, мм.:	50
Высота, мм.:	21
Установочный диаметр, мм.:	76
Масса, Кг.:	0,2

Применение

Использование в качестве ВЧ звена в многополосных акустических системах
 Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном
 2500 Гц. - фильтр 4-го порядка.
 3000 Гц. - фильтр 2-го порядка с режектором на частоту 1350 Гц.
 3500 Гц. - фильтр 2-го порядка.
 5000 Гц. - фильтр 1-го порядка.

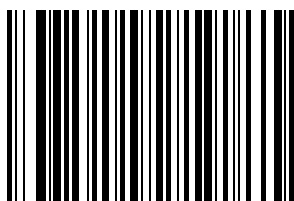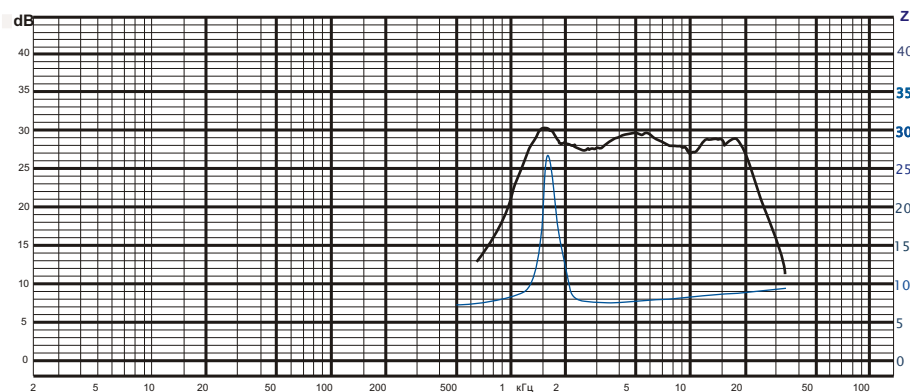

T260.8